

Monteringsanvisningar

För Lynx Liggande, Lynx Kompakt och Lynx Ute

Leveranskontroll

När produkterna anländer är det viktigt att det görs en mottagningskontroll. Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget och godset är oskadat. Notera eventuella transportsador på fraktsedeln och anmäl det till transportören och till oss.

Anmälan om skador eller saknat gods ska göras inom sju dagar. Material som är felaktigt får ej monteras. Allt gods är transportförsäkrat.

Medföljer

- Fastighetsbox
- Monteringsskena
- 3 st nycklar per fack
- 1 st reklamskylt per fack

Samt eventuella tillval

- Namnskyltar
- Snedtak
- Stativ
- Träram
- Reservdelar

Medföljer inte

- × Fästianordningar, exempelvis skruv och plugg. Anpassa efter materialet.
- × Cylinder till centrallåset i fastighetsboxens dörr ingår i ditt köp, men beställs separat från Forum För Fastighetsboxar (www.fastighetsboxar.se).

Innan du börjar

Läs igenom hela anvisningen innan monteringen påbörjas. Utför sedan varje steg i ordning för bästa möjliga resultat.

Forum För Fastighetsboxar har satt ett antal riktlinjer för hur fastighetsboxar får monteras i Sverige. Se till att du följer regler gällande placering, monteringshöjder, avlastningsbord, belysning mm.

Innan fastighetsboxarna kan börja användas behöver installationen godkännas.

Tips

- Följ alla riktlinjer och krav för en godkänd montering
- Se till att platsen där du tänkt montera är lämplig för produkten
- Var två personer som hjälps åt
- Ha rätt verktyg och fästianordningar för installationen

Verktyg

- Skruv och plugg för väggmaterialet
- Borr
- Måttband/tumstock
- Penna
- Vattenpass
- Skruvmejsel

Produktmått

Använd mått nedan om du behöver kontrollera vilken modell du har.


| Fack på höjden | Lynx Liggande | | | Lynx Kompakt & Lynx Ute | | |
|----------------|---------------|------|------|-------------------------|------|------|
| | Bredd* | Höjd | Djup | Bredd* | Höjd | Djup |
| 9 | 468/867 | 1117 | 293 | 369/667 | 1117 | 403 |
| 8 | 468/867 | 1005 | 293 | 369/667 | 1005 | 403 |
| 7 | 468/867 | 893 | 293 | 369/667 | 893 | 403 |
| 6 | 468/867 | 781 | 293 | 369/667 | 781 | 403 |
| 5 | 468/867 | 669 | 293 | 369/667 | 669 | 403 |
| 4 | 468/867 | 557 | 293 | 369/667 | 557 | 403 |
| 3 | 468/867 | 445 | 293 | 369/667 | 445 | 403 |
| 2 | 468/867 | 333 | 293 | 369/667 | 333 | 403 |

* Första måttet är för enkelbox (en kolumn med fack), och andra för dubbelbox (två kolumner).


Monteringsskenor

Om flera fastighetsboxar ska placeras bredvid varandra behöver monteringskenorna hängas upp på rätt avstånd från varandra. Här nedan finns mått för Lynx Original, Lynx Ute och Lynx Liggande för både dubbelboxar och enkelboxar.

Lynx Kompakt & Lynx Ute

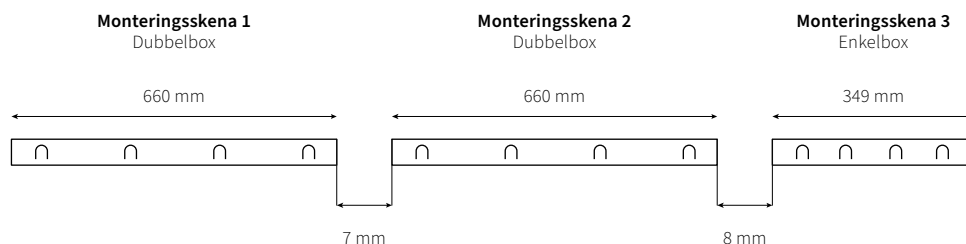

Lynx Liggande

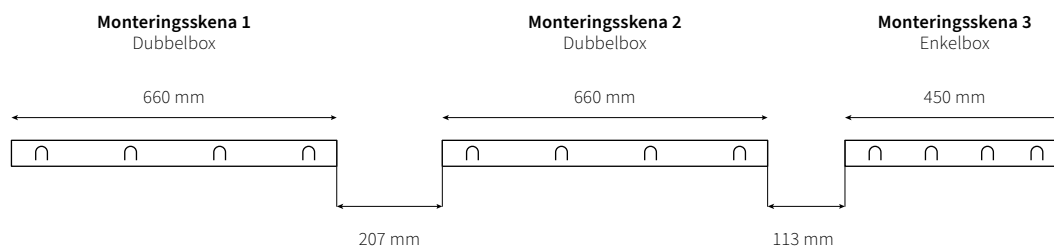

Monteringsmått

Utgå från mått A, B eller C

För att installationen ska bli godkänd måste fastighetsboxarna monteras på korrekt höjd.

Utgå från ett av måtten och mät från golvet för att montera fastighetsboxen korrekt. Vi rekommenderar att använda mått B, men i vissa fall kan mått A eller C vara enklare att använda beroende på var fastighetsboxen ska monteras.

Mått A: Ovansida

Mått A avser fastighetsboxens ovansida utan snedtak.

Mått B: Monteringsskena


Måtten avser monteringskenans hålcentrum. Använd måttet för att sätta upp monteringskenan.

Mått C: Undersida

Måtten avser fastighetsboxens undersida. Använd måttet när fastighetsboxen ställs ovanpå något.

Max., Rek. och Min.


För att fastighetsboxen ska hamna på korrekt höjd får ett mått aldrig vara högre än *Max*, mindre än *Min*, och *Rek* (rekommenderad) är vår och PostNords rekommenderade mått att använda.

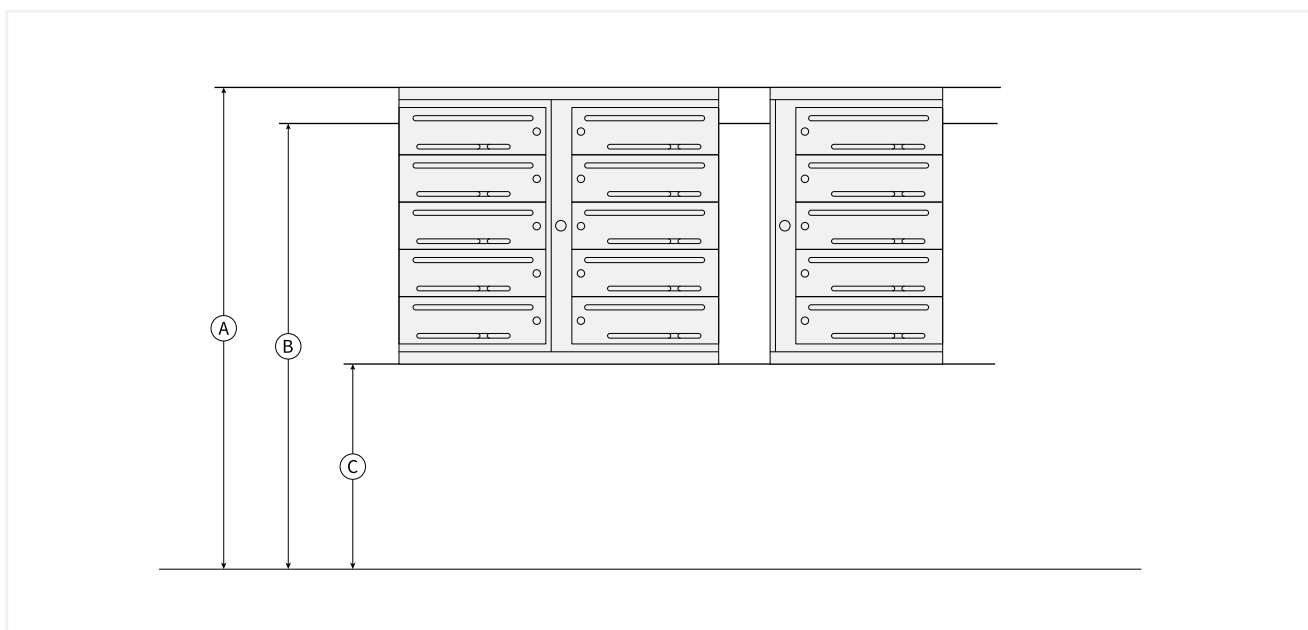

| Fack på höjden | A-mått | | | B-mått | | | C-mått | | |
|----------------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|
| | Min. | Rek. | Max. | Min. | Rek. | Max. | Min. | Rek. | Max. |
| 9 | 1673 | 1673 | 1673 | 1590 | 1590 | 1590 | 556 | 556 | 556 |
| 8 | 1561 | 1612 | 1673 | 1478 | 1529 | 1590 | 556 | 617 | 668 |
| 7 | 1449 | 1551 | 1673 | 1366 | 1468 | 1590 | 556 | 678 | 780 |
| 6 | 1337 | 1490 | 1673 | 1254 | 1407 | 1590 | 556 | 739 | 892 |
| 5 | 1225 | 1429 | 1673 | 1142 | 1346 | 1590 | 556 | 800 | 1004 |
| 4 | 1113 | 1368 | 1673 | 1030 | 1285 | 1590 | 556 | 861 | 1116 |
| 3 | 1001 | 1307 | 1673 | 918 | 1224 | 1590 | 556 | 922 | 1228 |
| 2 | 889 | 1246 | 1673 | 806 | 1163 | 1590 | 556 | 983 | 1340 |


Montering

Förutsättning är att fastighetsboxen monteras på en rak och slät vägg. För andra typer av montering (på stativ, infäll i vägg mm.) se separat monteringsanvisningar.

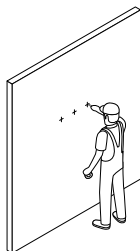


1. Kontrollera och mät

Kontrollera att väggen är slät och rak. Mät och märk på vilken höjd monteringskenans hålcenrum ska borraras.

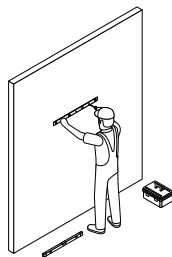


2. Fäst monteringskenan på väggen

Borra, plugga och skruva sedan fast monteringskenan. Se till att den är vågrät innan du drar åt skruvarna.

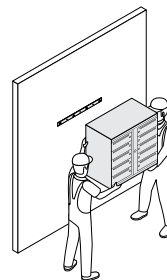


3. Häng upp fastighetsboxen

Häng upp fastighetsboxen på monteringskenans krokar.

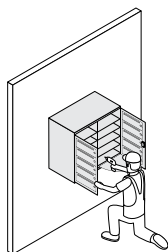


4. Säkra fastighetsboxen i väggen

Öppna centraldörrens lås med en spårskruvmejsel. Borra in i väggen genom hålen i de nedersta facken. Plugga och skruva fast fastighetsboxen i väggen. Dra inte åt skruvarna så hårt att de spänner plåten i fastighetsboxen.

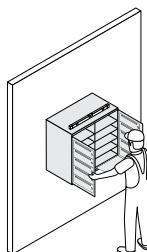

5. Kontrollera dörr och luckor

Kontrollera att dörrar och luckor öppnas och låses enkelt. Om de hänger eller slår i vid stängning, justera genom att lätta på de åtdragna skruvarna in i väggen eller justera distansskruvarna i fastighetsboxens nedre hörn så boxen hänger lodrätt.

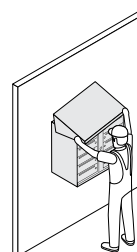

6. Nästa steg

Nu är fastighetsboxen monterad. Har ni tillbehör eller annat som behöver installeras, se separata anvisningar för exempelvis:

- Centrallås
- Elektroniska lås och digitala namnskyltar
- Snedtak
- Träram
- Namnmärkning